





INSTRUCTIVO ESTRUCTURA DE MONTAJE COPLANAR


- 1- Instalar L fijación a la cabreada del techo. La separación entre las fijaciones deberá respetar la verificación técnica. Para la región centro con vientos máximos de 45 m/s se recomienda que la separación no supere los 2.15m.

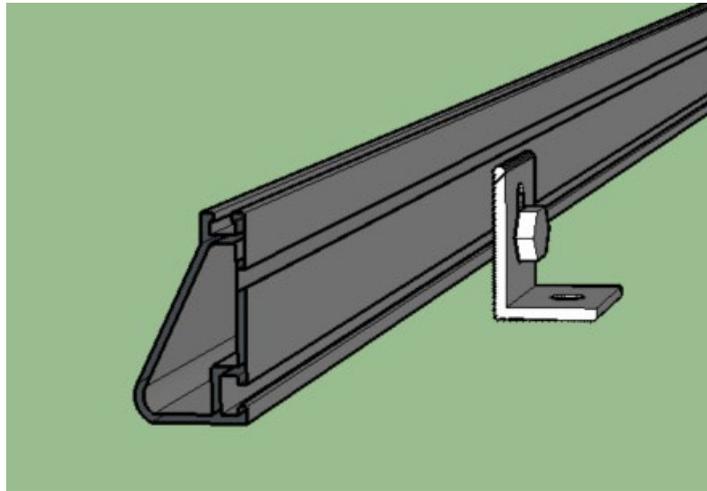


- 2- A continuación, abulonar los perfiles a través de su guía lateral a la L de fijación utilizando bulón cabeza martillo de 25mm.

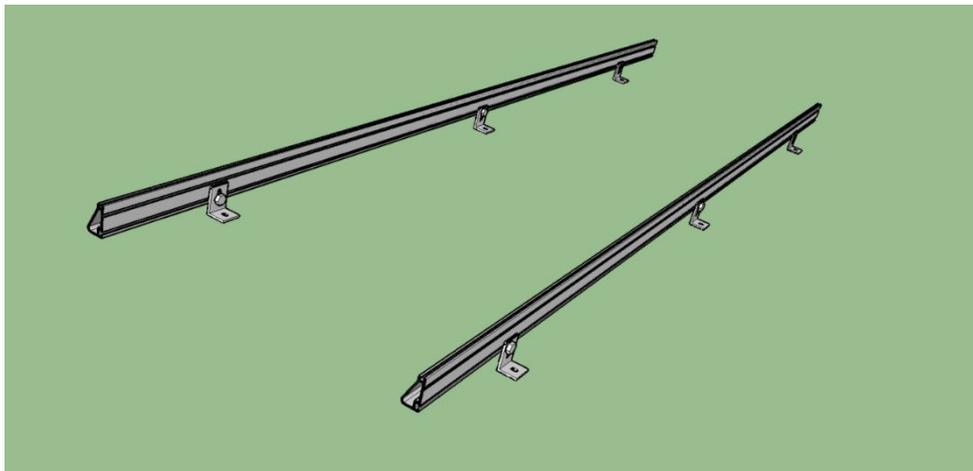

- 3- Montar los paneles sobre los perfiles y ajustarlos a través de los anclajes centrales y laterales con bulón cabeza martillo según los siguientes diagramas:

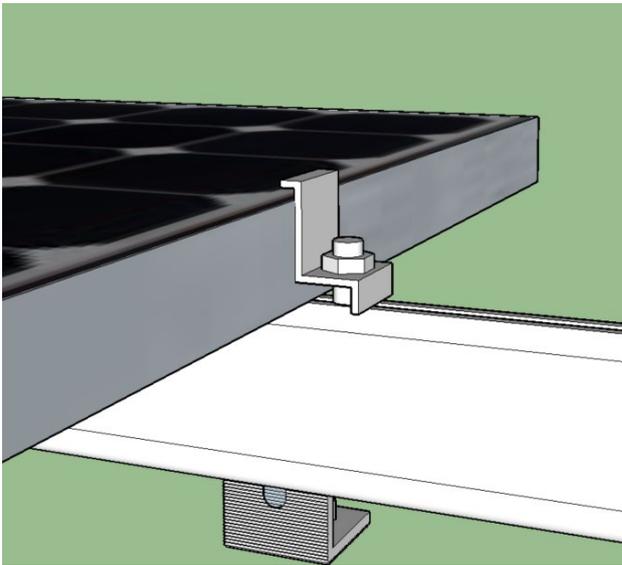

Anclaje Lateral

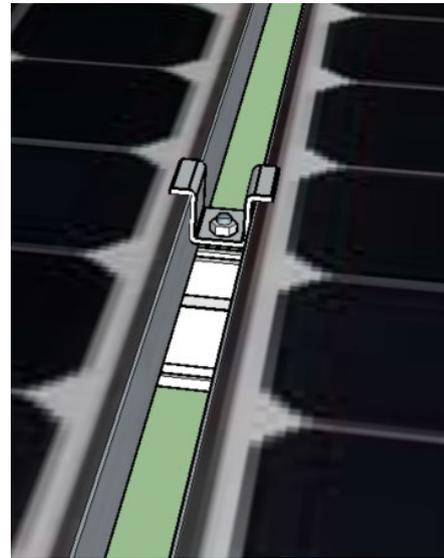

Anclaje Central

